

DÉBOUCHEUR ACIDE SULFURIQUE

259633




DOSAGE

- 200 à 250 ml directement dans la canalisation.
- 1 litre pour un bouchon total et ½ litre en cas de difficulté d'écoulement.

PRÉCAUTIONS

Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.

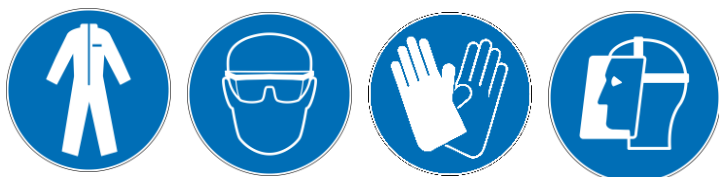

1



Verser lentement le produit dans la canalisation obstruée et retirer les éventuels blocs WC.

2



Laisser agir 15 à 30 min.

3



Rincer progressivement et sans excès jusqu'à disparition de l'acide au fond de la cuvette.

4



Rincer abondamment (tirer la chasse d'eau).